


# BELASTNINGSinFORMATION

Modell:	<b>Nordverk M60</b>
Max sektionlast:	10.000 kg.
Maxlast/pallplats 1K:	U 50/50 1200 kg
Maxlast/pallplats 2K:	Balkhöjd INP80=1000 kg
Maxlast/pallplats 3K:	Balkhöjd INP100=830 kg
Maxlast/pallplats 3K:	Balkhöjd UNP100=1000 kg
Minst 2 bärande plan/sektion	Max 1000mm första nivån
Kräver stagning i rygg eller bärplan vid normal installation.	

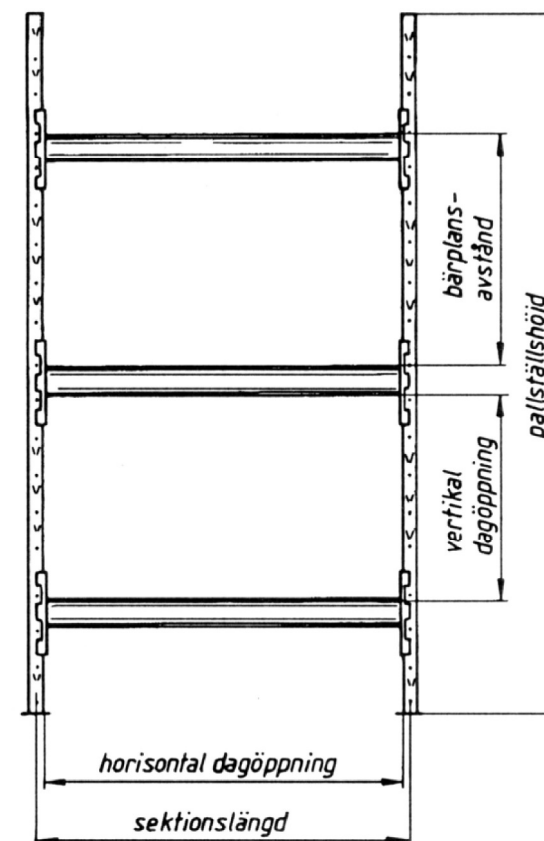

*Lasterna gäller för ställage placerade på betonggolv samt att ställaget är monterat enl. leverantörens bruksanvisning. Vid omdisponering skall bärförmågan kontrolleras mot bruksanvisningen eller kontakta leverantören.*

*När pallställ är uppställda på asfaltgolv ansvarar brukaren för att underlaget klarar belastningen. Pallstället skall vara försett med asfaltsfötter, och tillåten sektionlast rekommenderas att halveras.*

*Pallstället skall enligt Svensk Standard SS2240 för pallställ **besiktas minst en gång/år**. Dessutom skall stället fortlöpande kontrolleras så att inte eventuella skador/brister uppstått.*