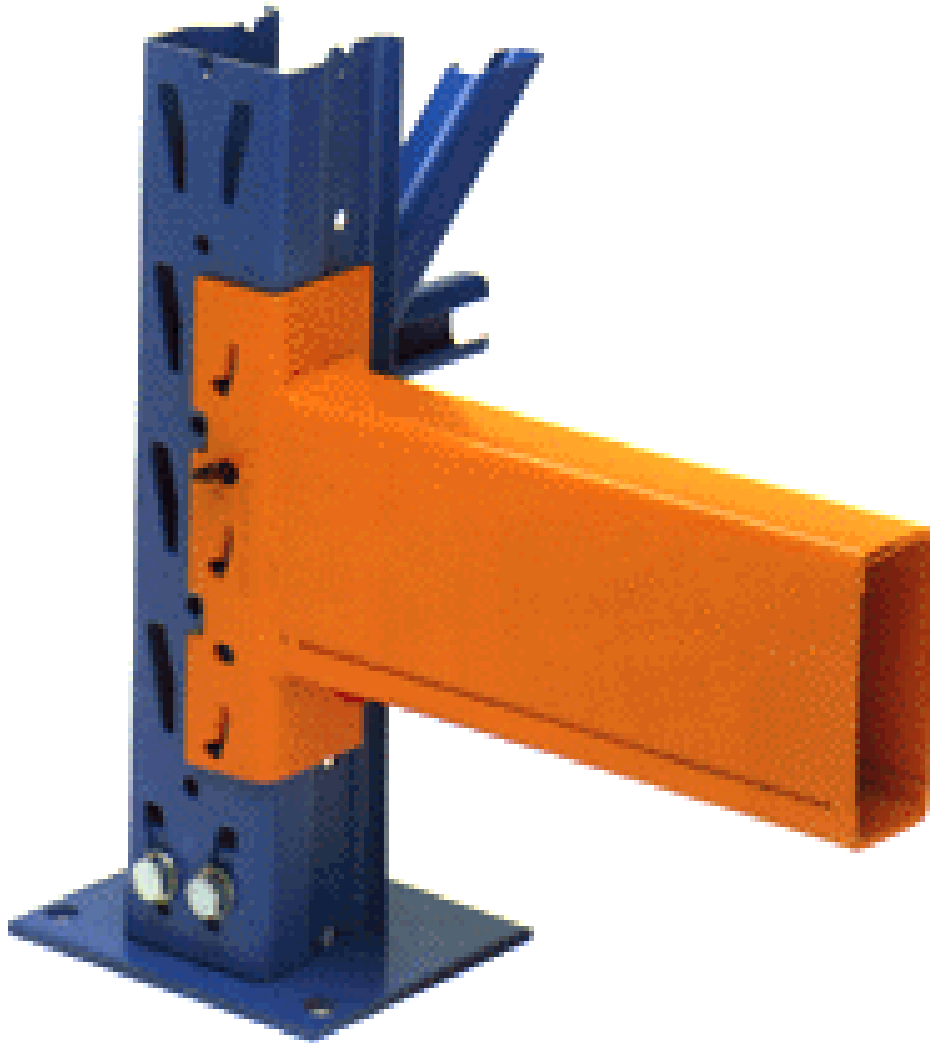


FERALCO TITAN



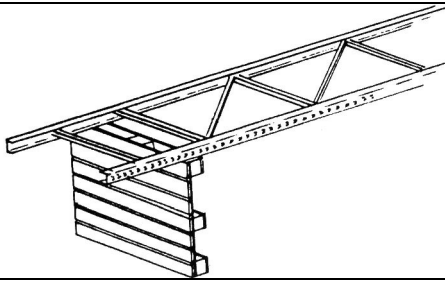


Fig. 1.

Placera två pelare bredvid varandra. Använd t.ex. två pallar för att erhålla bra arbetshöjd. Kontrollera att pelarnas mönster är på samma håll.

Fig. 2.

Fäst ett horisontalstag tillsammans med ett diagonalstag 75 mm från nedre delen av pelaren med bult M8 x 65. Vid den sida horisontalstag inte sammanbinds med diagonalstag monteras en distanshylsa. Montera övriga stag enligt staganvisning. Fäst fotplattorna med två st bult M10 x 25, brickor \varnothing 10 mm och mutter M10 i pelaren.



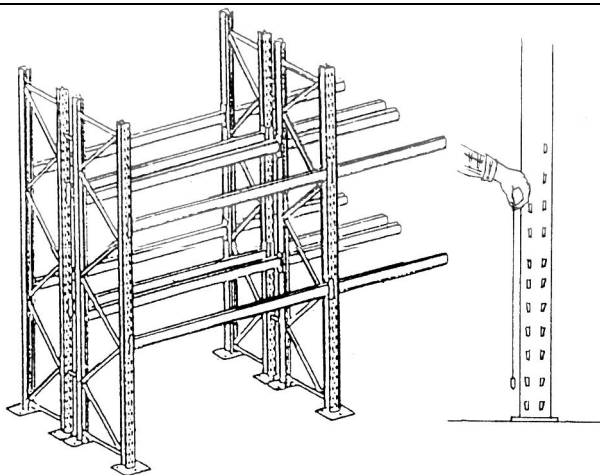


Fig. 3 och 4.

När samtliga gavlar är monterade reses en startsektion, se Fig. 3. Kontrollera att startsektionen står rakt och i lod, se Fig. 4. Vid ojämna golv erfordras nivelleringsplattor. Fortsätt därefter resning av sektion efter sektion till hela pallstället är rest. Vid placering av bärbalk i översta fästhålet erfordras ett extra horisontalstag, om avståndet mellan översta staget och pelarens topp överstiger 200 mm. Kontrollera att pallstället står rätt och förankra det därefter med expanderbult. Vid enkelställ bultas samtliga fotplattor, vid dubbelställ bultas stället runt om, i alla yttre fotplattor.

Distanser

På dubbelställ skall distanser monteras.

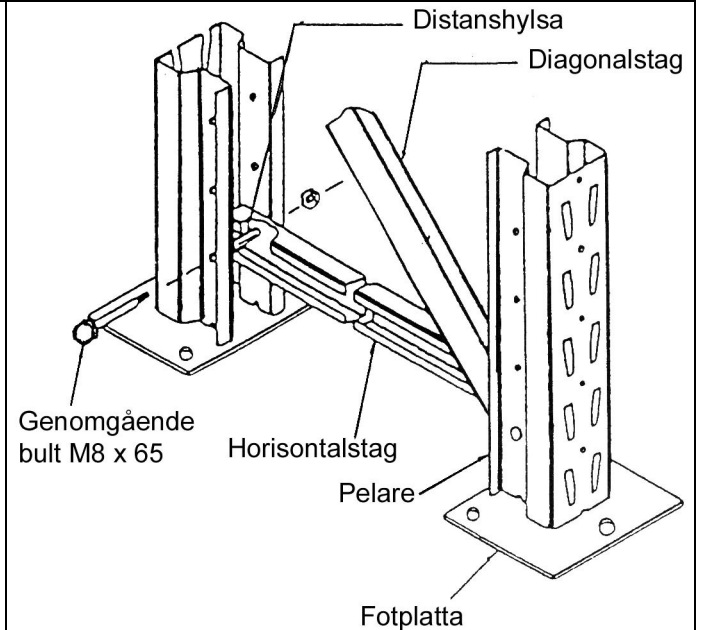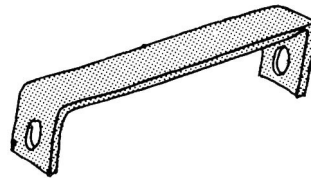

Montage:

Gavelhöjd

Antal distanser


Monteringshöjd

t.o.m. 4350
4650 - 5550
5850 - 6750

1
2
3

2300 mm ovan golv.
I toppen och på mitten.
I toppen samt jämnt fördelat med 1500 - 2000 mm.

Skarvning

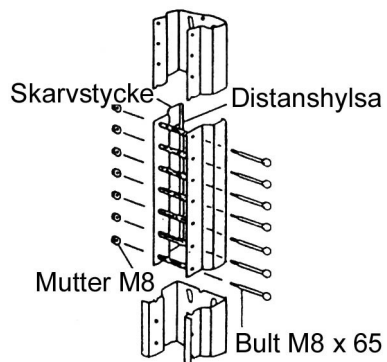


Bärbalk bör ej placeras i en skarv.

Staganvisning

Diagonalstag 1 = 600 mm avstånd på pelaren, stagets längd = 1139 mm.

Diagonalstag 2 = 750 mm avstånd på pelaren, stagets längd = 1226 mm.

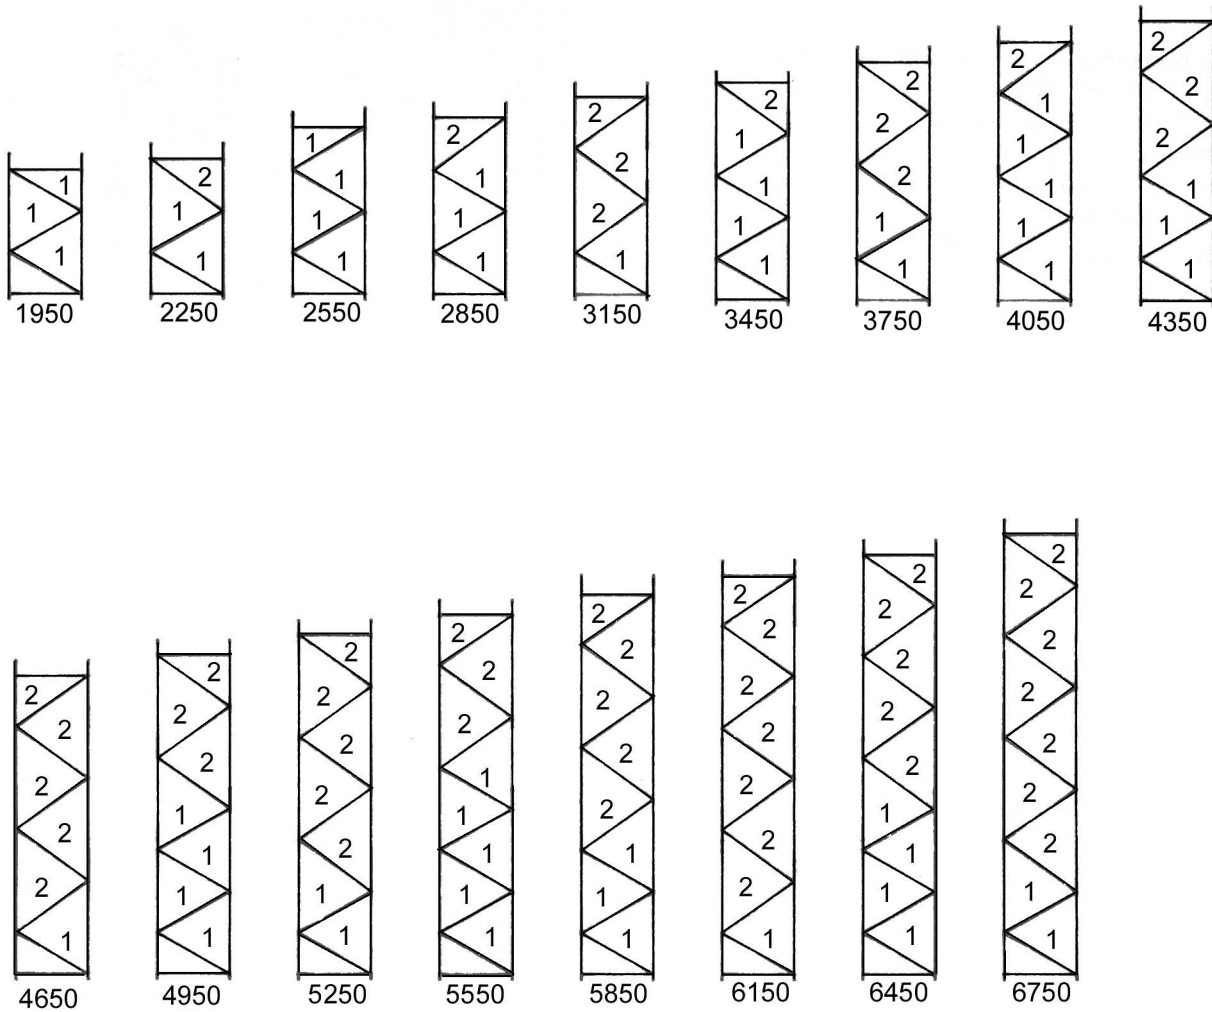

KJK Lagerprodukter AB

Bengt Färjaresväg 5 I 182 77 STOCKSUND

Tel: 08-543 531 55 I Epost: info@kjk.se I www.kjk.se